


SPECIAL

新規制対応

製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式	グレード	構成部品及び付属品リスト																
SPECIAL	SP7014-N	スズキ	4BA-ZC33S	R2/5~	K14C	スイフトスポーツ MT	<table border="1"><thead><tr><th>品名</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>本体(A)</td><td>1</td></tr><tr><td>本体(B)</td><td>1</td></tr><tr><td>本取扱説明書</td><td>1</td></tr><tr><td>50φガスケット</td><td>1</td></tr><tr><td>M10フランジボルト</td><td>4</td></tr><tr><td>M10フランジナット</td><td>4</td></tr><tr><td>専用ガスケット</td><td>1</td></tr></tbody></table>	品名	数量	本体(A)	1	本体(B)	1	本取扱説明書	1	50φガスケット	1	M10フランジボルト	4	M10フランジナット	4	専用ガスケット	1
品名	数量																						
本体(A)	1																						
本体(B)	1																						
本取扱説明書	1																						
50φガスケット	1																						
M10フランジボルト	4																						
M10フランジナット	4																						
専用ガスケット	1																						

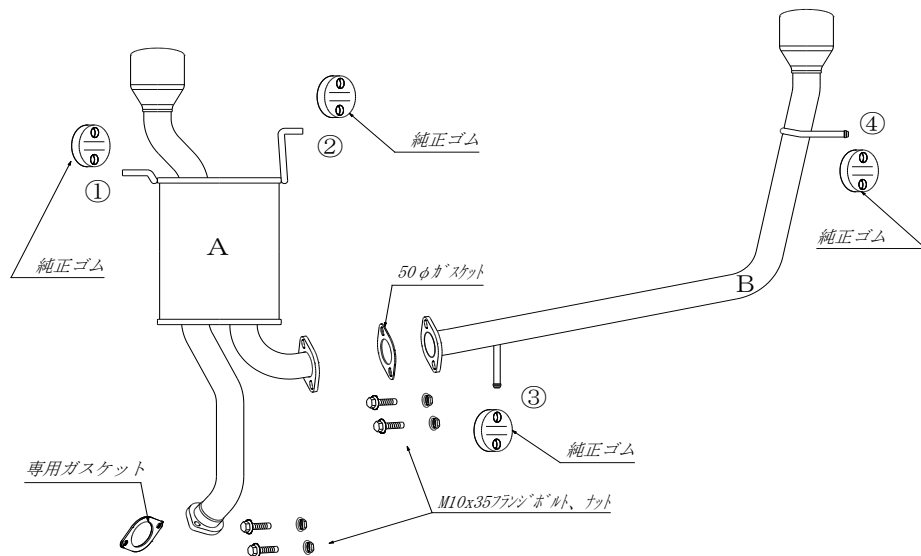

品名	数量
本体(A)	1
本体(B)	1
本取扱説明書	1
50φガスケット	1
M10フランジボルト	4
M10フランジナット	4
専用ガスケット	1

最低必要工具	
メガネレンチ	12mm14mm
ソケットレンチ	12mm14mm
トルクレンチ	

★ご注意ください。
記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。
取付される前に必ずご確認ください。

組付作業手順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※ 装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※ 文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

{1}最初に純正マフラーを外します。フランジ部の純正リングガスケットも外します。

1. 「本体(A)の仮組付け」
本体(A)の前側フランジ専用ガスケットを挟み、M10フランジボルトナットを使用し締結して下さい。
本体(A)の取付けブラケット①②を純正ゴムに、確実に差し込んで下さい。

2. 「本体(B)の仮組付け」
本体(B)の取付けブラケット③④を純正ゴムに、確実に差し込んで下さい。
本体(B)のフランジと本体(A)の間に、50φガスケットを挟み込み
フランジボルトM10を差し込み、反対側からフランジナットM10で仮締め付けて下さい。

3. 「装着状態の確認」
全体を仮組後、前側より順番に本締結を行います。
ボディやその他部品とのクリアランス、バンパー干渉等無いかを確認しながら、
本締結を行ってください。

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖気し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば最初からやり直して下さい。
《面倒でも必ず最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。
もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い！

装着後200~300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。