


製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式	グレード	構成部品及び付属品リスト																
ASHIKU	AS-T-014CBT	トヨタ GR86 スバル BRZ	3BA-ZN8 3BA-ZD8	2021/10～	FA24	MT全グレード MT全グレード	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体(A)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>本取扱説明書</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	品名	数量	本体(A)	1							本取扱説明書	1				
品名	数量																						
本体(A)	1																						
本取扱説明書	1																						

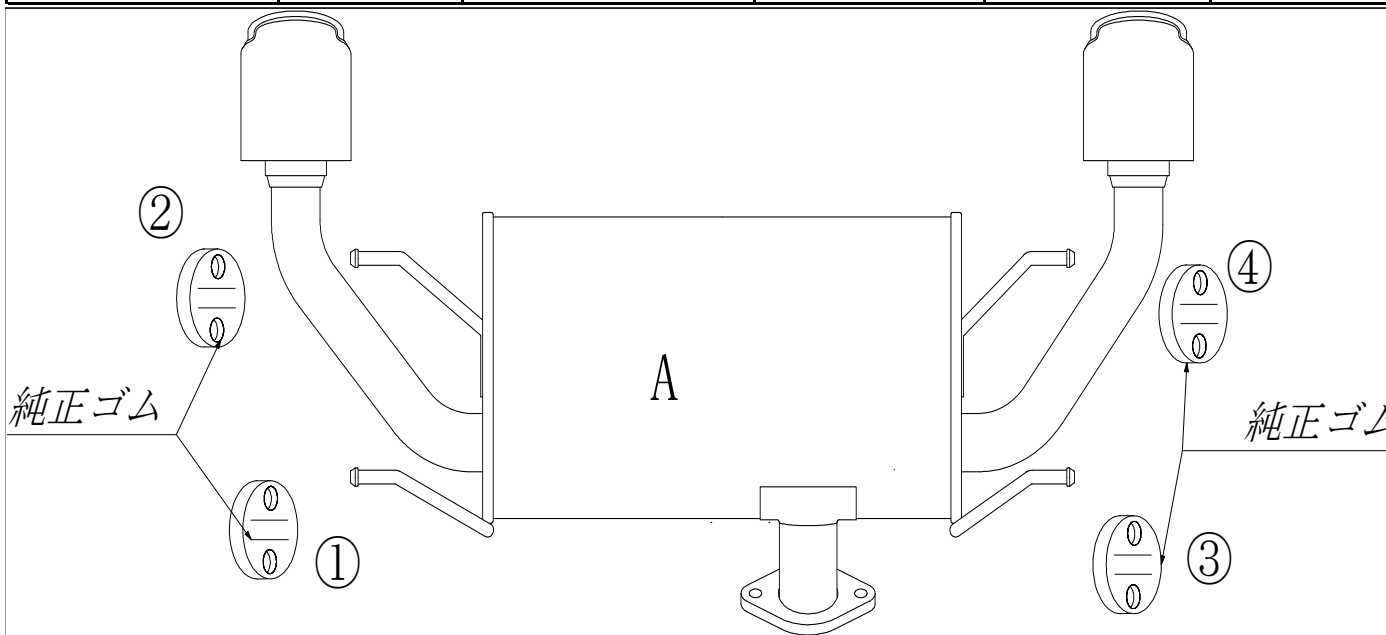

最低必要工具

メガネレンチ	12mm14mm
ソケットレンチ	12mm14mm
トルクレンチ	

組付作業手順

警告!

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※ 装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※ 文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1. 「本体(A)の仮組付け」

本体(A)の取り付けブラケット①②③④を純正吊下げラバーステーに
確実に差し込み、純正マフラー後側フランジと本体(A)フランジの間に、純正ガスケットを挟み、
純正ボルトを差し込み反対側から純正ナットで仮締め付けて下さい。

2. 「装着状態の確認」

全体のクリアランスの確認を行い干渉箇所等が無い様、確認後に接合フランジ部のボルトナットを
本締結して下さい。

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認し
てください。エンジンを始動して暖気し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、又は
各部の異常音を点検してください。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異
常音を点検してください。異常があれば最初からやり直してください。
《面倒でも必ず最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。

もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

☆ご注意ください。

記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。
取付される前に必ずご確認ください。

お願い!

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の
増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。