

BORDER-S+

新規制対応

製品名称	製品番号	車 名	車 両 型 式	年 式	エンジン型式	
BORDER-S+	BCN1005-N	ニッサン ジューク (NA/TB兼用)	CBA-F15 (GT) DBA-YF15	H22/11～	MR16DDT HR15-DE	


構成部品及び付属品リスト

品 名	数 量
本体(A)	1
本体(B)	1
証明書	1
本取扱説明書	1
60Φガスケット	1
フランジボルト(M8X35)	1
フランジナット(M8)	1
付属ゴム(VR002)	1
付属ブラケット	1
付属ステー	1

最低必要工具

メガネレンチ	14mm	12mm
ソケットレンチ	14mm	12mm
トルクレンチ		

☆ご注意ください。
記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。
取付される前に必ずご確認ください。

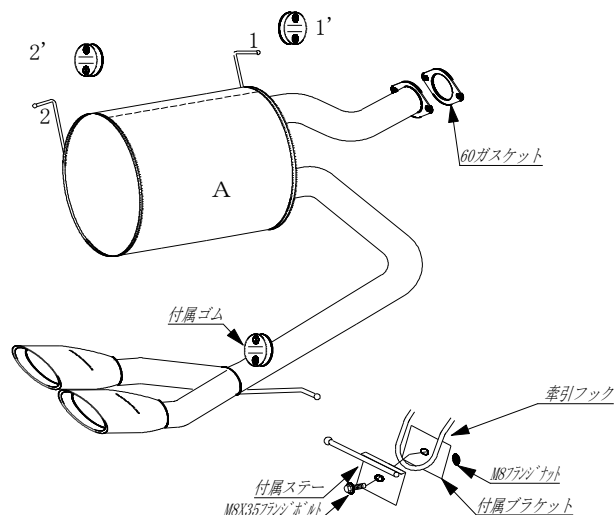

組付作業手順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1.「本体(A)の仮組付け」

本体(A)の取付けブラケット(1)(2)を純正吊下げラバーステー(1')(2')にしっかりと差し込んで下さい。次に、純正センターパイプの後側フランジと本体(A)の前側フランジの間に付属ガスケット(60)を挟んで、純正ボルト、ナットで仮締め付けして下さい。

次に車両後方の牽引フックを付属ブラケットと付属ステーで挟んで付属M8X35フランジボルトを通し付属M8フランジナットで仮締め付けし付属ステーに付属ゴム(VR002)を通し吊上げてください。

注意！

付属ステー及びブラケットの位置関係で出口の高さも変わります。
マフラー本体を仮組された時点で付属ステー・ブラケットをある程度締め付けて下さい。

2.「全体の本組み付け」

本体(A)の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。

(付属品ボルト締め付けトルク 38.0～51.0N・m)

最後に触媒の遮熱板等を外している場合は元通りにして下さい。

(純正部品の締め付けトルクはメーカー指定通りにして下さい。)

テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合がある場合は最初から締め直してください。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーの場合熱で溶けたりします。

3.「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直してください。
《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い！

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。