


# **BORDER-S**

車検対応

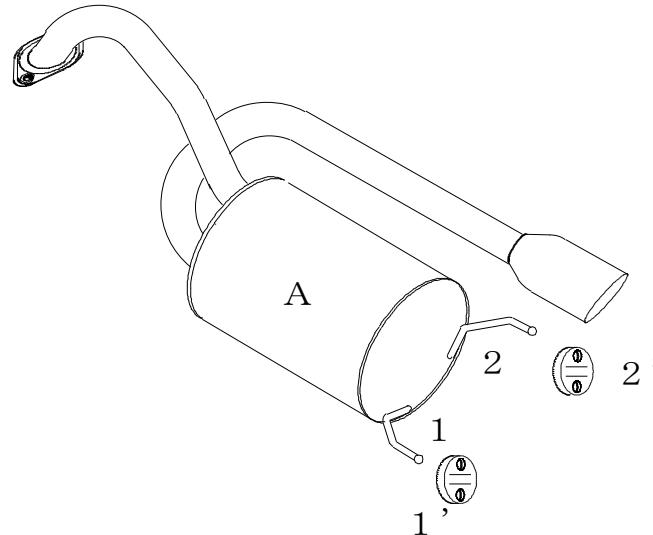

最低必要工具

メガネレンチ	12mm14mm
ソケットレンチ	12mm14mm
トルクレンチ	

組付作業手順

**警告！**

## 作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。

【(1)ご使用の前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。

※ 装着作業は必ず2名以上で行なってください。

※ 文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

- 「本体(A)の仮組付け」  
本体(A)の取付けブラケット(1)(2)を純正吊下げラバーステー(1')(2')に、しっかりと差し込んで下さい。  
次に、純正センターパイプに本体(A)の前側パイプを合わせ純正スプリング・ボルトで仮組付けしてください  
(純正ガスケットを再使用して下さい。)
  - 「全体の本組付け」  
本体(A)の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間の  
ガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。  
(純正部品の締め付けトルクはメーカー指定通りにして下さい。)

3. 「装着状態の確認」  
全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖気し、約2500回転にして各法兰ジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。運転して再度、各法兰ジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば最初からやり直してください。  
《面倒でも必ず最初からやり直してください。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

**お願ひ!** 装着後200~300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各法兰ジ間のガス漏れの点検をして下さい。