


BORDER-S

—新規制対応—

製品名称	製品番号	車名	車両型式	類別区分	年式	エンジン型式
BORDER-S	BOH1129	ステップワゴン スパルダ	DBA-RK5		H21/10～	R20A

☆ご注意ください。
記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。
取付される前に必ずご確認ください。

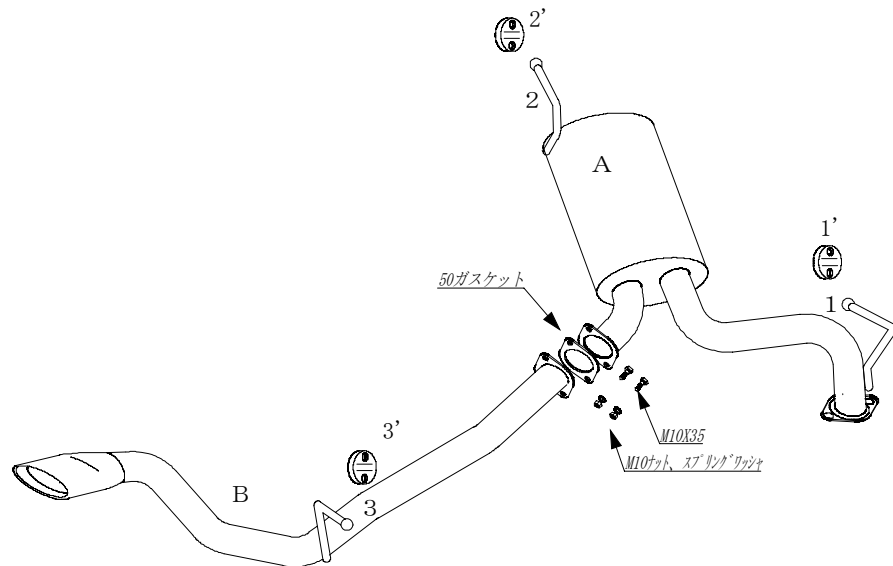

構成部品及び付属品リスト	
品名	数量
本体(A)	1
本体(B)	1
本取扱説明書	1
ガスケット(50)	1
ボルト(M10X35)	2
ナット(M10)	2
スプリングワッシャ(M10)	2

最低必要工具		
メガネレンチ	14mm	12mm
ソケットレンチ	14mm	12mm
トルクレンチ		

組付作業手順

警告!

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1. 「本体(A)の仮組付け」

本体(A)の取付けブラケット(1)(2)を純正吊下げラバーステー(1')(2')にしっかりと差込んで下さい。
次に、純正センターパイプと本体(A)の前側のフランジを合わせ純正ボルト、スプリングで締付けて下さい。

2. 「本体(B)の仮組付け」

本体(B)の取付けブラケット(3)を純正吊下げラバーステー(1')にしっかりと差込み、本体(A)と本体(B)の間に付属ガスケット(50)を挟み、本体(A)側から付属ボルト(M10X35)を差込み、反対側から付属スプリングワッシャ(M10)付属ナット(M10)で仮締付けて下さい。

3. 「全体の本組付け」

本体の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら指定トルクで締め付けてください。
(付属品締め付けトルク 38.0～51.0N・m)

4. 「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検して下さい。異常があれば、最初から装着をやり直して下さい。
《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。