


FIREBALL Spec1

一競技専用一

製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式
FIREBALL Spec1	FBN-1006	ニッサン マーチ	UA-K12 UA-AK12 UA-BK12	H14/2~	CR10DE CR12DE CR14DE

構成部品及び付属品リスト	
品名	数量
本体(A)	1
本取扱説明書	1
AK12ガスケット	1
M10X35ボルト	2
M10ナット	2
インナーサイレンサー	1
M8X15 ボルト	1
M8スプリングワッシャ	1

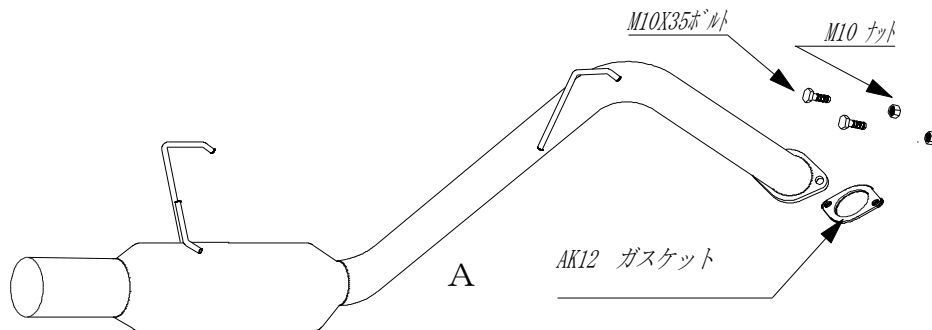

最低必要工具

メガネレンチ	14, 12mm
ソケットレンチ	14, 12mm
トルクレンチ	

ご注意！

テール部の着色は、特殊コーティング処理を施しています。
研磨剤等で磨かないで下さい。

組付作業手順

AK12

警告！

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

作業中の怪我・火傷

1. 「本体(A)の仮組付け」

本体(A)の取付けブラケット(1)(2)を純正吊下げラバーステア(1')(2')にしっかりと差し込んで下さい。次に、純正フロントパイプの後側フランジと本体(A)の前側フランジの間に付属ガスケット(AK12)を挟んで、前側から付属ボルト(M10X35)を差込み、反対側から付属ナット(M10)で仮締付けしてください。

2. 「全体の本組み付け」

本体(A)の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。

(締め付けトルク400~500Kgf.cm)

最後に触媒の遮熱板等を外している場合は元通りにして下さい。

(純正部品の締め付けトルクはメーカー指定通りにして下さい。)

お願い！

装着後200~300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合がある場合は最初から締め直してください。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーの場合熱で溶けたりします。

3. 「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直してください。
《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。