


FIREBALL Spec1

—競技専用—

製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式
FIREBALL Spec1	FBS-1005	スズキ ジムニー	3BA-JB64W	H30～	R06

構成部品及び付属品リスト	
品名	数量
本体(A)	1
本取扱説明書	1
50φガスケット(S)	1

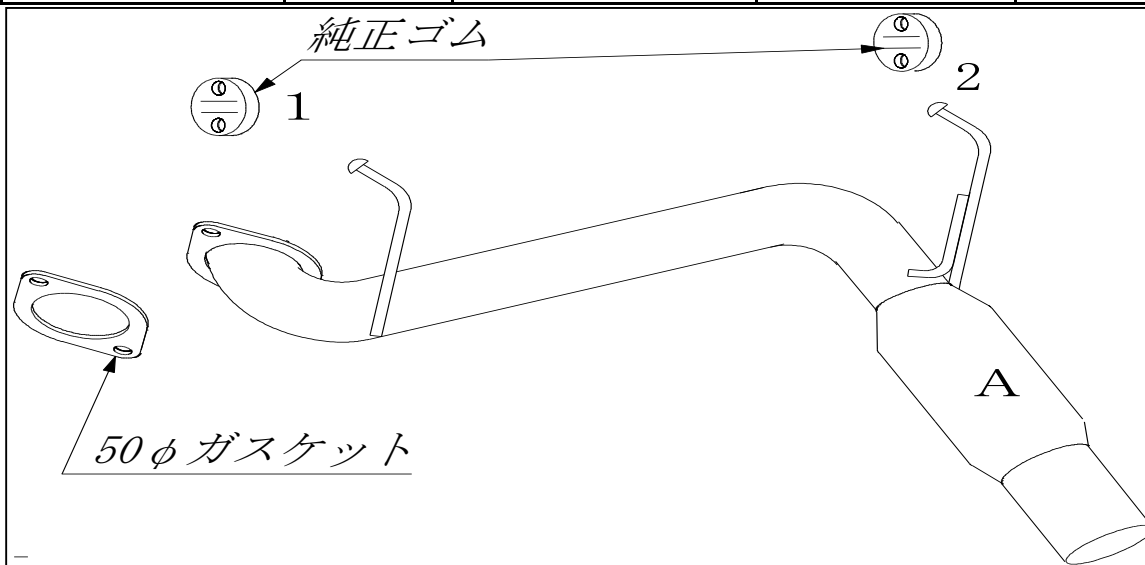

最低必要工具	
メガネレンチ	14. 12mm
ソケットレンチ	14. 12mm
トルクレンチ	

ご注意！
 テール部の着色は、特殊コーティング処理を施しています。
 研磨剤等で磨かないで下さい。
 コーティング処理が剥がれる恐れがあります。

組付作業手順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
 ※装着作業は必ず2名以上で行なってください。
 ※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1. 「本体(A)の仮組付け」

本体(A)の取り付けステー(1)(2)を純正ゴムにしっかりと差込んで下さい。
 次に、純正マフラーと本体前側のフランジの間に50φガスケットを挟み
 純正ボルト・ナットを再使用して仮締め付けして下さい。

2. 「全体の本組付け」

本体の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間の
 ずれを確認しながら指定トルクで締め付けてください。
 純正部品の締め付けトルクはメーカー指定通りにしてください。

テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。不具合がある
 場合は最初から締め直して下さい。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バ
 ンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。

3. 「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認
 してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、
 各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の
 異常音を点検して下さい。異常があれば、最初から装着をやり直して下さい。
 《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適な
 ドライブをしましょう。

お願い！

装着後200～300km走行した後もう一度各部のボルト類の
 増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。