PRORACER ZZ

車検対応

製品名称	製品番号	車　名	車 両 型 式	年 式	ｴﾝｼﾞﾝ型式	JASMA番号
PRORACER	PZH－012	ホンダ プレリュードﾞ	E－BB6	H8/11～	H22A	03S12246

構成部品及び付属品リスト	
品　　名	数 量
本体(A)	1
本体(B)	1
本体(C)	1
取扱説明書	1
ガスケット(60)	2
ボルト(M10X35)	4
ナット(M10)	4

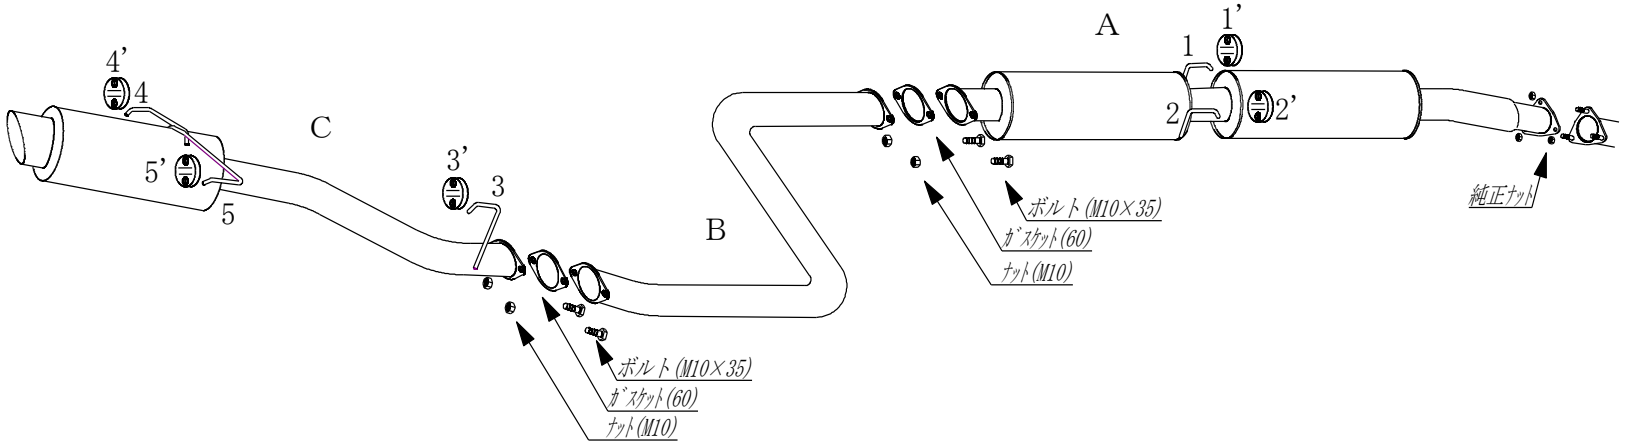

最低必要工具

メガネレンチ　12mm14mm
ソケットレンチ　12mm14mm
トルクレンチ

組付作業手順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用の前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※ 装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※ 文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1.「 本体(A)の仮組付け 」
本体(A)の取付けブラケット(1)(2)を純正吊下げラバーステー(1')(2')にしっかりと差込んで、次に、純正触媒の後方フランジと本体(A)の前側フランジを純正ナットを再使用して仮締め付けして下さい。(純正リングガスケットは再使用して下さい。)

2.「 本体(B)の仮組付け 」
本体(A)の後側フランジと本体(B)の前側フランジの間に付属のガスケット(60)を挟み、前側から付属ボルト(M10X35)を差込み、反対側から 付属ナットで仮締め付けして下さい。

3.「 本体(C)の仮組付け 」
付属ブラケット(3)(4)(5)を純正吊下げラバーステー(3')(4')(5')に確実に差し込んで下さい。次に、本体(B)のフランジと本体(C)のフランジの間に、付属ガスケット(60)を挟み、前側から付属ボルト(M10X35)を差し込み、反対側から付属ナット(M10)で仮締め付けして下さい。

4.「 全体の本組付け 」
本体(A)(B)(C)の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。
(付属品ボルト締め付けトルク 38.0～51.0N・m)
※ テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。不具合がある場合は最初から締め直して下さい。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。
最後に触媒の遮熱板等を外している場合は元通りにして下さい。
(純正部品の締め付けトルクはメーカー指定通りにして下さい。)

5.「 装着状態の確認 」
全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖気し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば最初からやり直してください。
《面倒でも必ず最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い! 装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

2007.07.13　作成