


# PRORACER ZZ

製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式
PRORACER	PZN-022	ニッサン スカイライン (4ドア)	GF-ER34	H10/5~	RB25DET

## 保安基準適合

構成部品及び付属品リスト	
品名	数量
本体(A)	1
本体(B)	1
本取扱説明書	1
ガスケット(80)	2
ボルト(M10X35)	2
ナット(M10)	2

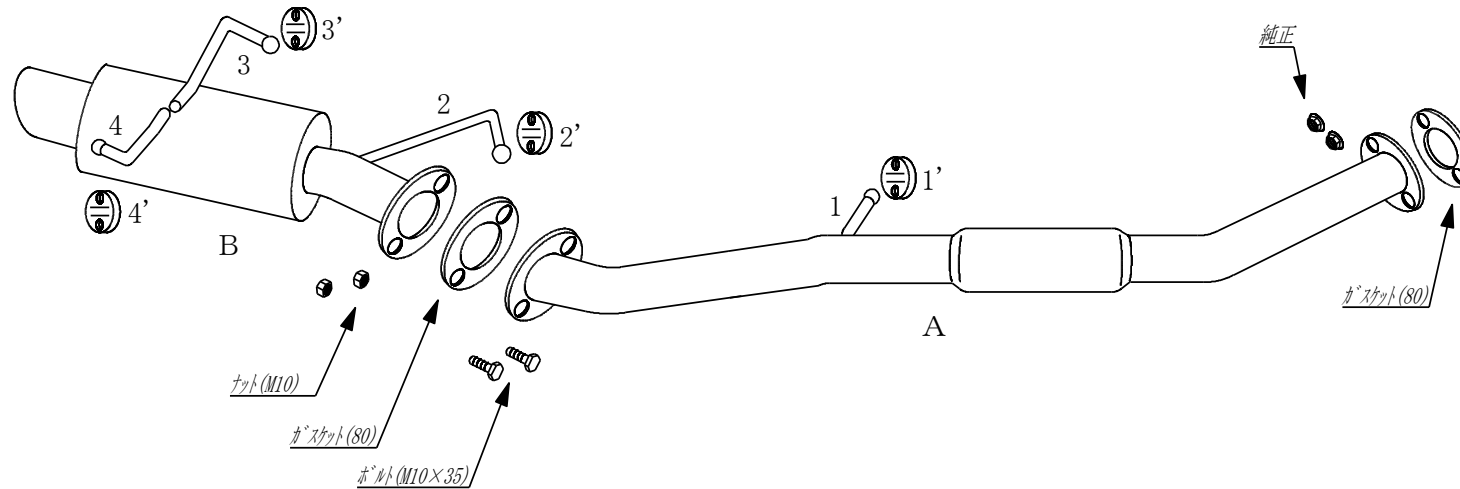

### 最低必要工具

メガネレンチ	12mm14mm
ソケットレンチ	12mm14mm
トルクレンチ	

### 組付作業手順

#### 警告!

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。  
 【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。  
 ※ 装着作業は必ず2名以上で行なってください。  
 ※ 文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

#### 1. 「本体(A)の仮組付け」

本体(A)の取付けブラケット(1)を純正吊下げラバーステー(1')に確実に差込んで下さい。次に、純正フロントパイプの後側フランジと本体(A)の間に付属ガスケット(80)を挟み、純正ナットで仮締め付けて下さい。

#### 2. 「本体(B)の仮組付け」

本体(B)の取付けブラケット(2)(3)(4)を純正吊下げラバーステー(2')(3')(4')に確実に差込んで下さい。次に、本体(A)の後側フランジと本体(B)の前側フランジの間に付属ガスケット(60)を挟み、付属ボルト(M10X35)を前側から差し込み、反対側から付属ナット(M10)で仮締め付けて下さい。

#### 3. 「全体の本組付け」

本体(A) (B)の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。(締め付けトルク400~500kgf・cm)

#### 4. 「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直してください。《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。  
 もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

#### お願い!

装着後200~300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。