


# ProRacer SP

## 車検対応

製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式	JASMA番号	構成部品及び付属品リスト																
SPECIAL	SP1004	フェアレディーZ	CBA-Z34	H20/12～	VQ37VHR	03S13868	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体(A)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>本体(B)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ガスケット(DC70)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>リングガスケット(70)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>フランジボルト(M10X35)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>フランジナット(M10)</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	品名	数量	本体(A)	1	本体(B)	1	取扱説明書	1	ガスケット(DC70)	1	リングガスケット(70)	1	フランジボルト(M10X35)	4	フランジナット(M10)	4
品名	数量																						
本体(A)	1																						
本体(B)	1																						
取扱説明書	1																						
ガスケット(DC70)	1																						
リングガスケット(70)	1																						
フランジボルト(M10X35)	4																						
フランジナット(M10)	4																						

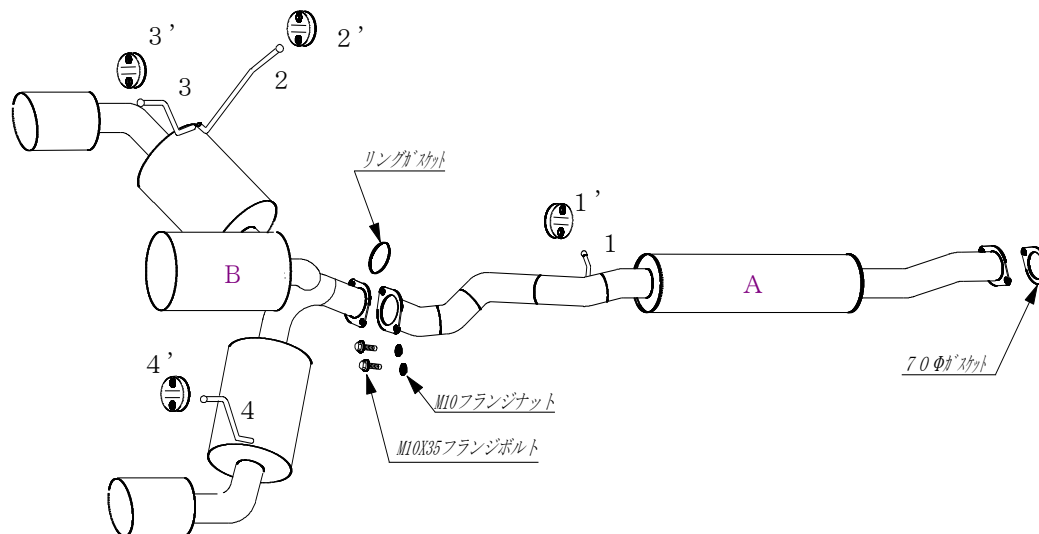

### 最低必要工具

メガネレンチ	12mm14mm
ソケットレンチ	12mm14mm
トルクレンチ	

### 組付作業手順

#### 警告!

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。  
**【(1)ご使用前に】**を十分に理解した上で作業を実施してください。  
 ※ 装着作業は必ず2名以上で行なってください。  
 ※ 文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

#### 1. 「本体(A)の仮組付け」

本体(A)の取付けブラケット(1)を付属吊下げラバーステー(1')にしっかりと差込んで、次に、純正触媒の後方フランジと本体(A)の前側フランジ間に付属ガスケット(DC70)を挟み、純正ナットを再使用して仮締め付けして下さい。

#### 2. 「本体(B)の仮組付け」

取付けブラケット(2)(3)(4)を純正吊下げラバーステー(2')(3')(4')にしっかりと差込んで下さい。次に、本体(A)の後側フランジと本体(B)のフランジの間に付属リングガスケット(60)を挟み、前側から付属フランジボルト(M10X35)を差込み、反対側から付属ナット(M10)で仮締め付けして下さい。

#### 3. 「全体の本組付け」

本体(A)(B)の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。  
 (締め付けトルク400～500kgf・cm)

※ テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。不具合がある場合は最初から締め直して下さい。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。

#### 4. 「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖気し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検して下さい。異常があれば最初からやり直して下さい。  
 《面倒でも必ず最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。  
 もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

#### お願い!

装着後200～300km走行した後もう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。