


5ZIGEN SP

新規制対応

製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式	グレード	構成部品及び付属品リスト	
SPECIAL	SP2023-TGR-PF	トヨタ GR86 スバル BRZ	DBA-ZN8 DBA-ZD8	2021/11～	FA24	MT 全グレード MT 全グレード	品名	数量
							本体(A)	1
							本体(B)	1
								1
							本取扱説明書	1
							マフラーバンド	1
							マフラーズプリング	2

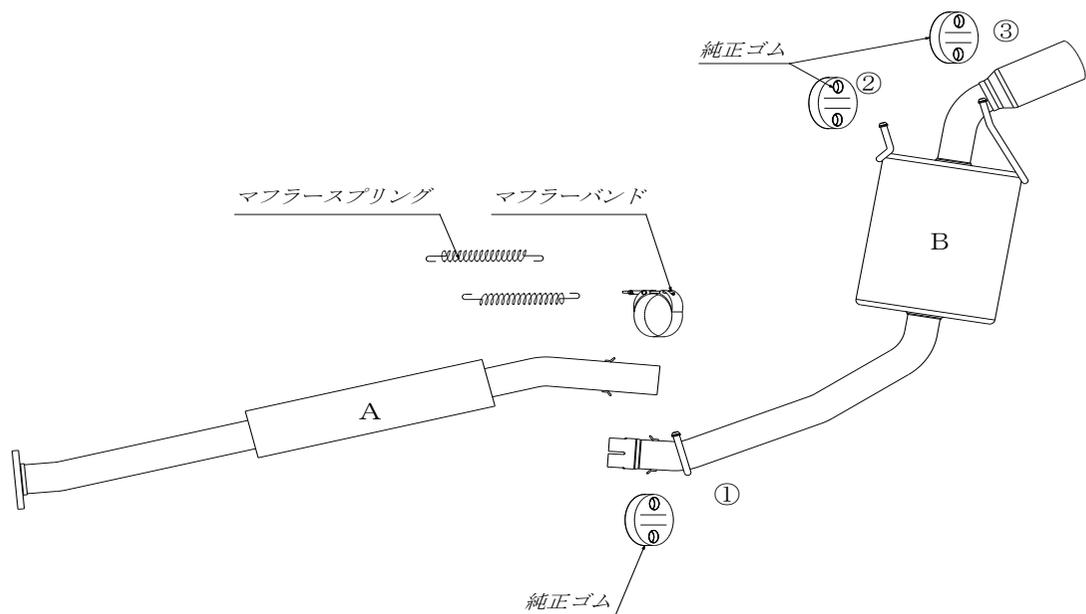

最低必要工具

メガネレンチ	12mm14mm
ソケットレンチ	12mm14mm
トルクレンチ	

★ご注意ください。
記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。
取付される前に必ずご確認ください。

組付作業手順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※ 装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※ 文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1. 「本体(A)の仮組付け」

フロントパイプ後方フランジと、本体(A)の前側フランジとの間に、純正リングガスケットを再使用して、純正ボルトにスプリングを通し差込んで、純正ナットで締付けて下さい。

2. 「本体(B)の仮組付け」

本体(B)の取付けブラケット①②③を純正吊下げラバーステーに、確実に差し込んで下さい。本体(A)の後側差し込み部と本体(B)の差し込み部間を確実に差し込み、マフラーバンドで仮締結し、全体の位置関係を確認して下さい。

3. 「全体の本組み付け」

各部車体とのクリアランスに異常な箇所が無い事を確認後、マフラーバンドを本締付けして下さい。(締め付けトルク2kg・f) 締め付け後約45度増し締めして下さい。

4. 「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖気し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば最初からやり直して下さい。
《面倒でも必ず最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。
もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い！

装着後200～300km走行した後もう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。