


5ZIGEN SP

新規制対応品

製品名称	製品番号	車 名	車 両 型 式	年式	エンジン型式	構成部品及び付属品リスト	
SPECIAL	SP2031-N	ガソリンエンジン ハイエース標準	3BF-TRH200V	2017/11/1～	1TR-FE	品 名	数 量
						本体A	1
						本体B	
						本取扱説明書	1

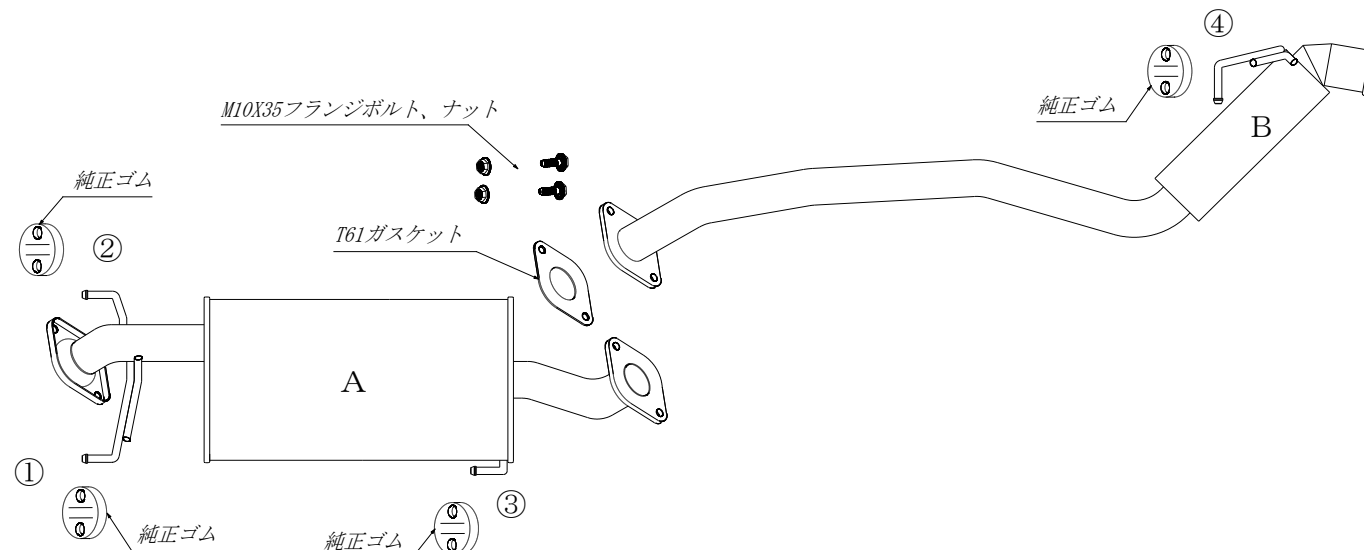

M10x35 フランジボルト	2
M10 フランジナット	2
T61Φガスケット	1

最低必要工具

メガネレンチ	14mm	12mm
ソケットレンチ	14mm	12mm
トルクレンチ		

組付作業手順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。

【(1)ご使用の前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。

※装着作業は必ず2名以上で行なってください。

※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

- 純正マフラーを外して下さい。
マフラー本体Aの取り付けブラケット①②③を純正ゴムにしっかりと差し込み
本体Aを純正スプリングボルト、ガスケットを再利用し仮締結します。
- マフラー本体Bをフランジ側からリアアクスルをくぐらせるように車両後側から、
車両前方へ差し込み、本体AとBを付属M10x35フランジボルトナットと
付属T61Φガスケットを使用し仮締結します。
マフラー本体B取り付けブラケット④に純正ゴムのしっかりと差し込みます。
- バンパークリアランス、車体クリアランスを干渉部が無いか確認します。
干渉部有れば、調整を行ってください。
- 3の確認が出来れば、マフラー本体A及びBフランジを本締結します。

5.「装着状態の確認」

本体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直してください

☆ご注意ください。

記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。
取付される前に必ずご確認ください。

《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い！

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の
増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。