


# SPECIAL

## 新規制対応

製品番号	製品名	車名	通称名	車両型式	エンジン型式	構成部品及び付属品リスト										
SP3005-N	SPECIAL	ホンダ	N-ONE	6BA-JG3 CVT・MT共通	S07B	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本取扱説明書</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>本体(A)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>本体(B)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>本体(C)</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	品名	数量	本取扱説明書	1	本体(A)	1	本体(B)	1	本体(C)	1
品名	数量															
本取扱説明書	1															
本体(A)	1															
本体(B)	1															
本体(C)	1															

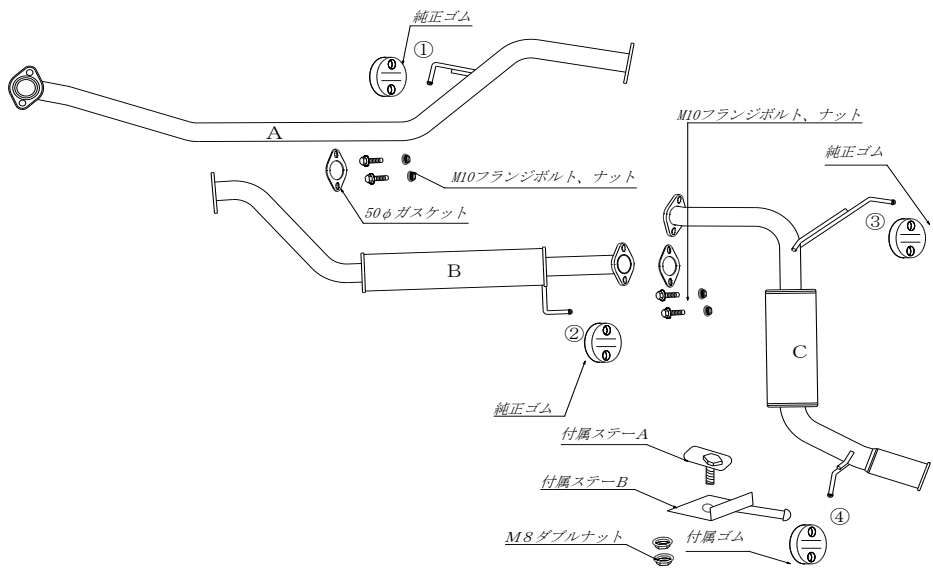

50φガスケット	2
M10フランジボルト	4
M10フランジナット	4
M8フランジナット	2
付属ゴム	1
付属ブラケットA	1
付属ブラケットB	1

無限社製ロールバー対応	
付属ブラケットC	1

**★ご注意ください。**  
記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。  
取付される前に必ずご確認ください。

### 組付作業手順

#### 警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。  
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。  
※装着作業は必ず2名以上で行なってください。  
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

#### 1. 「本体(A)(B)の仮組付け」

純正マフラーを取外して下さい。  
最初にAパイプの前側のフランジを純正スプリングボルトにて、触媒側のフランジと仮締結して下さい。  
次に、本体(A)の取付けブラケット①を純正吊り下げゴムにしっかり差込み  
本体(A)(B)のフランジに、50φガスケットを挟み込み、付属M10フランジボルト、ナットにて仮締結して下さい。  
次に本体(B)の取り付けステー②を純正ゴムにしっかりと差し込みます。

#### 2. 「本体(C)の仮組み付け」

付属ステーAを車体フレーム部の穴に差し込み、付属ステーBを付属M8フランジナットにて締結します。(ダブルナットに  
(添付写真参照)  
本体(B)と(C)の間に50φガスケットを挟み込み、付属M10フランジボルト、ナットにて仮締結をし、  
取り付けステー③に純正ゴムをしっかりと差し込み、取り付けステー④を付属ゴムにしっかりと差し込みます。

\* 純正部品の締め付けトルクはメーカーの指定にしたがって下さい。

#### 3. 「全体の本組付け」

本体の置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら指定トルクで締め付けてください。

※ テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。  
不具合がある場合は最初から締め直して下さい。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。

#### 4. 「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認して下さい。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検して下さい。異常があれば、最初から装着をやり直して下さい。  
《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。  
もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

#### お願い！

装着後200~300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

## ※無限社製ロールバー装着車両について

N-ONEオーナーズカップ車両、無限社製ロールバー装着車両につきまして、

取説明記の本体C取付け時に装着します、付属ブラケットA,Bがロールバー当て板装着箇所と被る為、装着出来ません。

無限社製ロールバー装着車両につきましては、付属ブラケットA,Bは使用せず、ロールバー当て板固定ボルトを利用し、付属ブラケットCを装着し（写真参照）本体Cの取付けステー④と付属ゴムをしっかりと差し込んでください。



2022/07/22追記