


製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式		
SPECIAL	SP6001-N	三菱 デリカ D:5	3DA-CV1W	2019/2～	4N14		

構成部品及び付属品リスト	
本体(A)	1
M10x35フランジボルト	3
M10フランジナット	3
付属ゴム	1
本取扱説明書	1

最低必要工具	
メガネレンチ	12mm14mm
ソケットレンチ	12mm14mm
トルクレンチ	

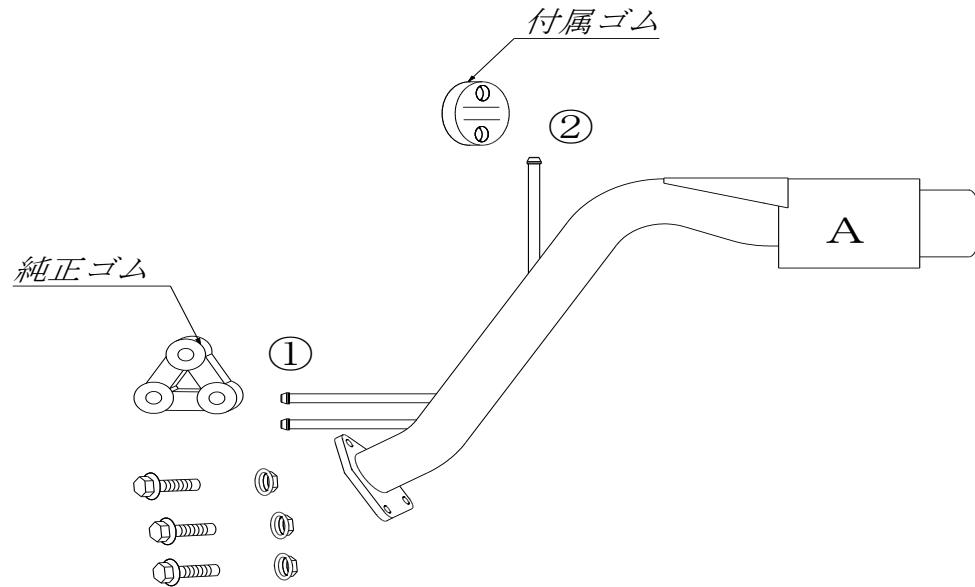

ご注意！
 テール部の着色は、特殊コーティング処理を施しています。
 研磨剤等で磨かないで下さい。
 コーティング処理が剥がれる恐れがあります。

組付作業手順

警告!

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
 ※ 装着作業は必ず2名以上で行なってください。
 ※ 文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

作業中の怪我・火傷

- 「本体(A)の仮組付け」
 本体(A)の取付けブラケット①を純正吊下げラバーステーにしっかりと差し込んで下さい。
 次に取付けブラケット②の純正吊下げラバーステーを付属ゴムに交換し、しっかりと差し込みます。
 次に、純正の後側フランジと本体のフランジの間に純正ガスケットを挟んで、本体(A)側から付属M10X35フランジボルト、ナットを使用し、仮締結して下さい。
- 「全体の本組付け」
 本体(A)の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。
 (付属ボルト類締め付けトルク400～500kgf・cm // 純正ボルトの締め付けトルクはメーカー指定通りして下さい。)

テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。
 不具合がある場合は最初から締め直して下さい。
 クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。
 最後に触媒の遮熱板等を外している場合は元通りにして下さい。
 (純正部品の締め付けトルクはメーカー指定通りして下さい。)

- 「装着状態の確認」
 全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。
 エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。
 運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検して下さい。
 異常があれば、最初から装着をやり直して下さい。
 《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》
 以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い!

- ※ 装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。
- ※ マフラー本体は、1人で持上げると危険です。必ず2名以上で作業してください。