ASHIKU

新規制対応品

製品名称	製品番号	車　名	車 両 型 式	年 式	ｴﾝｼﾞﾝ型式		構成部品及び付属品リスト	
							品　　名	数 量
ASHIKU	AS-T-020CBT	レクサス RX500h RX350	5AA-TALH17 5BA-TALA15	R4/11～	T24A-1ZM-1YM T24A-FTS		本体(A)	1
							本体(B)	1
							本取扱説明書	1
							60φｶﾞｽｹｯﾄ	1
							M10X35フランジボルト	2
							M10フランジナット	2

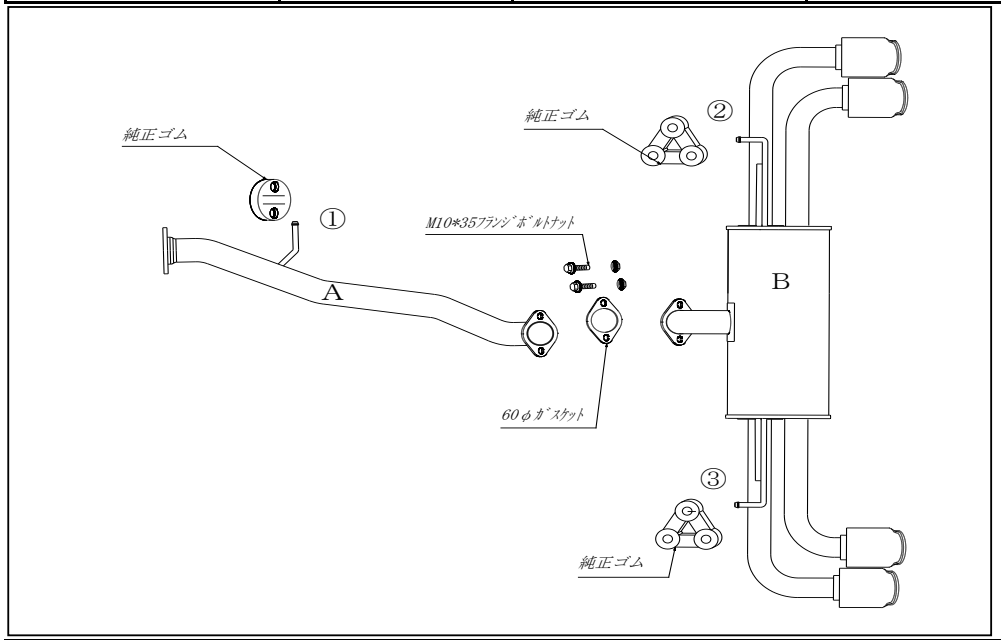

☆ご注意ください.
記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。
取付される前に必ずご確認ください。

最低必要工具

メガネレンチ　12mm 14mm
ソケットレンチ　12mm 14mm
トルクレンチ

組 付 作 業 手 順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用の前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1.「本体Aの仮組み付け」
純正マフラーを取り外します。
本体Aの取付けブラケット①を純正吊下げゴムに差し込み、
本体Aの前側フランジと純正センターパイプのフランジを純正ボルト、ガスケットを再使用し
仮締め付けして下さい。(純正リングガスケットも再利用してください)

2.「本体Bの仮組付け」
本体Bの取付けブラケット②③を純正吊下げゴムに差し込み、
本体A,Bの間に付属60φガスケットを挟み、付属M10x35フランジボルト、ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄで仮締めして下さい。

3.「全体の組み付け」
本体及び出口の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及び
フランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。
(締め付けトルク400～500Kgf.cm)
テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合が
ある場合は最初から締め直してください。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、
樹脂バンパーの場合熱で溶けたりします。

4.「装着状態の確認」
全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認
してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の
異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音
を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直してください。
《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》
以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適な
ドライブをしましょう。

お願い！

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の
増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

2024/5/1 作成